


VENUS

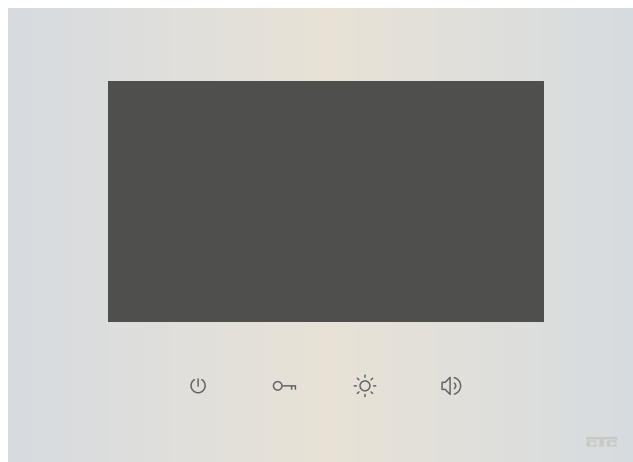

VHS-407

i Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren sie das Handbuch für spätere Verwendung auf

1. Produktbeschreibung

Die VENUS 7" Videosprechstelle ist so konzipiert, dass Sie sich einfach über die 4 Touch-Funktionstasten bedienen lässt. -Rufannahme, Türöffnung, Monitoreinschaltung, Lichtfunktionstaste- (Sonderfunktion wie zweiter Türöffner oder Aktivierung eines Treppenlichtautomaten). Anwendungsgebiet im Haus- und Wohnungsbau.

2. Eigenschaften

1. 7" Videoeinheit
2. CTC BUS-Technik
3. Tastenfunktion: Rufannahme, Türöffnung, Bildschirm ein, Lichttaster (Zusatzfunktion)
4. Automatisches einschalten des TFT-Bildschirmes bei Türruf
5. Ein-Mann-Installation und Programmierung
6. Einfache Wandmontage
7. 16 individuelle Türrufmelodien
8. Prozessorgesteuertes Freisprechen
9. Parallelschaltung von bis zu 4 Geräten
10. Mithör- und mitsehgesperrt
11. Aufputzmontage


3. Sicherheitshinweise

1. Alle Komponenten müssen vor Erschütterungen geschützt werden
2. Reinigen Sie die Einheit mit einem weichen Tuch
3. Bildstörungen können auftreten, wenn die Einheit zu nah an einem magnetischem Feld (z.B. Mikrowelle, TV, Computer, etc.) installiert wird
4. Bitte halten Sie die Einheit fern von Nässe, hohen Temperaturen, Staub und ätzenden Flüssigkeiten um Schäden vorzubeugen
5. Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal



4. Montage / Installation

Videoinnenstation

1. Montieren Sie die Wandhalterung mit 2 Schrauben auf der Wand
2. Nachdem Sie die Kabel gemäß des Verdrahtungsplanes angeschlossen haben, können Sie die Innenstation auf der Wandhalterung aufrasten.

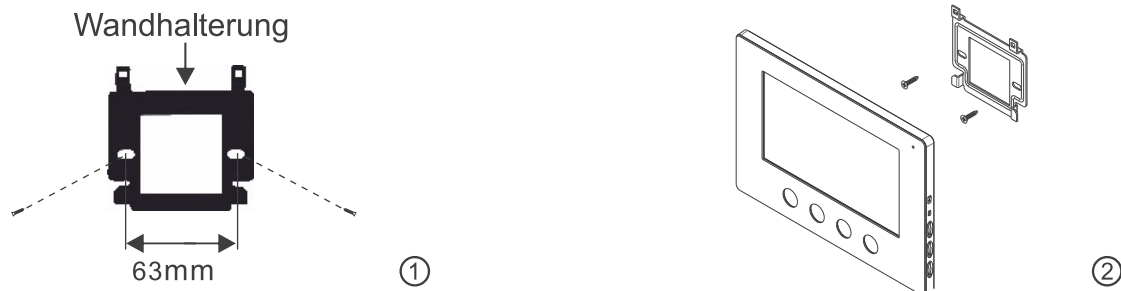



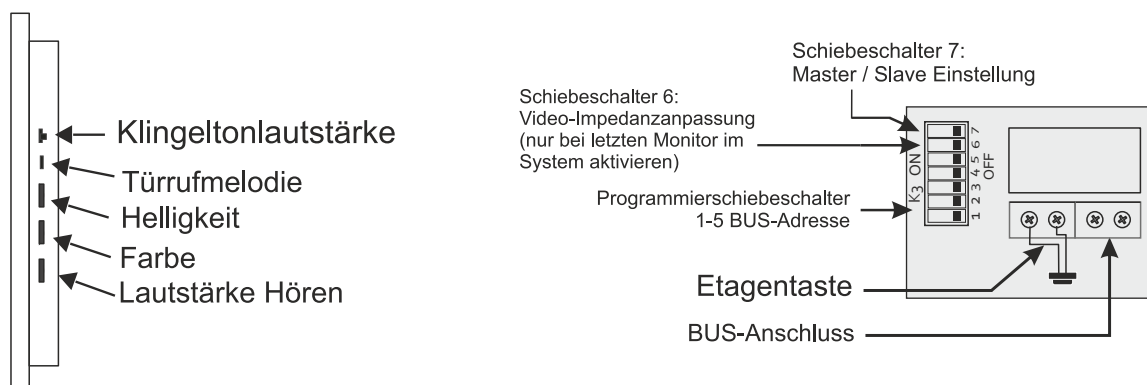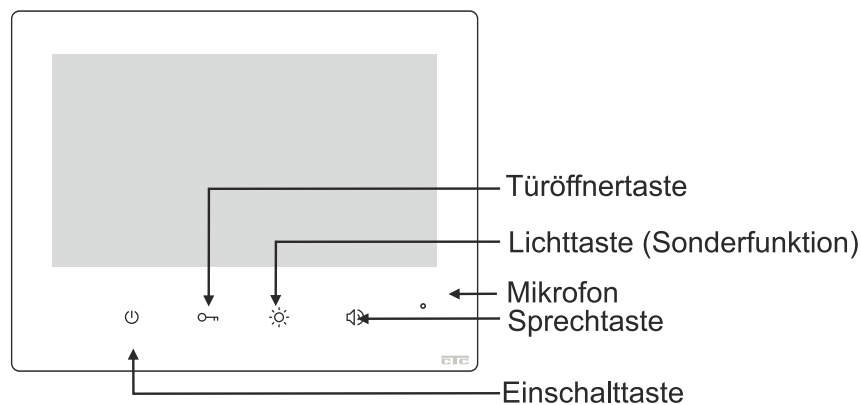





























5. Tastenerklärung



6. Anweisungen

1. Drücken Sie die Klingel-Taste an Ihrer Türstation. Der Monitor signalisiert und das Bild des Besuchers wird auf dem Monitor angezeigt. Wenn niemand den Anruf entgegen nimmt, schaltet sich der Monitor automatisch nach 1 Minute wieder ab. Drücken Sie die Sprech-Taste um mit dem Besucher zu sprechen, die Sprechzeit beträgt ca. 1 Minute.
2. Drücken Sie die Taste UNLOCK 1, um Tür 1 zu entriegeln
3. Drücken Sie die Taste UNLOCK 2, um Tür 2 zu entriegeln
4. Durch das drücken der Einschaltaste auf der Innensprechstelle wird die Anlage aktiviert. Durch zusätzliches drücken der Sprechaste besteht eine Sprechverbindung zur Türstation.
5. Helligkeit, Farbe, Melodie und Sprachlautstärke können mit den entsprechenden Schaltern rechts neben dem Videoeingang eingestellt werden.
6. Das BUS-System unterstützt bis zu 4 interne Geräte. Ein Gerät muss als "Master" definiert werden. Dies erfolgt über den Schiebeschalter Nr. 7, auf "AUS". Weiter Geräte werden "Slave" gesetzt, auf "EIN".
7. Im Standby-Modus, wenn Sie die Gerätetaste drücken drinnen und gehört „Di Di Di“, bedeutet, dass andere Einheiten befinden sich im Intercom-Zustand. Bitte warten Sie bis die Gegensprechanlage zu beenden.
8. Türrufmelodie auswählen: Als Türrufmelodie stehen 16 verschiedene Melodien zur Verfügung. Durch drücken der "Select-Taste" rechtsseitig an der Sprechstelle lassen sich die Melodien wechseln. Erfolgt keine weitere Melodie, bleibt die letzte gespielte Melodie gespeichert. Dies funktioniert nur im "Standby-Modus".
9. Intercom (untereinander sprechen): Verwenden Sie mehrere Sprechstellen in Ihrem System, besteht die Möglichkeit von Sprechstelle zu Sprechstelle zu kommunizieren. Hierzu halten Sie mindestens für 3 Sekunden die "Sprechaste" gedrückt und alle im System befindlichen Sprechstellen klingeln. Gesprächsannahme erfolgt wie bei Türruf, über die Sprechaste.
10. Es besteht die Möglichkeit die Anlage mit einem Etagentaster zu betreiben, hierzu verwenden Sie die letzten verbleibenden 2 Schraubklemmen (DOOR-2) auf der Rückseite der Sprechstelle
11. Stummschaltung: Die **Lichttaste** (Sonderfunktion) für 10 Sekunden drücken und halten, die Stummschaltung wird aktiviert. Wird jetzt der Aussenklingeltaster betätigt ist kein Ton zu hören, lediglich der Videomonitor wird aktiviert. Um die Stummschaltung zu deaktivieren wieder **Lichttaste** (Sonderfunktion) für 10 Sekunden drücken und halten
12. Die BUS-Adressvergabe erfolgt via Schiebeschalter auf der Rückseite der Sprechstelle. Hierzu verwenden Sie die folgende Adresstabelle.

| Codierung der Schiebeschalter | Teilnehmer Adresse | Codierung der Schiebeschalter | Teilnehmer Adresse | Codierung der Schiebeschalter | Teilnehmer Adresse |
|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|
|  | Adresse 01 |  | Adresse 12 |  | Adresse 23 |
|  | Adresse 02 |  | Adresse 13 |  | Adresse 24 |
|  | Adresse 03 |  | Adresse 14 |  | Adresse 25 |
|  | Adresse 04 |  | Adresse 15 |  | Adresse 26 |
|  | Adresse 05 |  | Adresse 16 |  | Adresse 27 |
|  | Adresse 06 |  | Adresse 17 |  | Adresse 28 |
|  | Adresse 07 |  | Adresse 18 |  | Adresse 29 |
|  | Adresse 08 |  | Adresse 19 |  | Adresse 30 |
|  | Adresse 09 |  | Adresse 20 |  | Adresse 31 |
|  | Adresse 10 |  | Adresse 21 |  | Adresse 32 |
|  | Adresse 11 |  | Adresse 22 | | |

7. Technische Daten

| | |
|---|--|
| Bildschirmgröße | 7" Zoll |
| Auflösung | 800(H)×3RGB×480(V) |
| Abmessung | 198 (W)×158(H)×20(D)mm |
| Betriebszeit nach Bildschirmaktivierung | 40S±10% |
| Sprechzeit | 60 Sek. |
| Energieverbrauch | Standby ca. 0,5 W ; in Betrieb ca. 7,5 W |
| Verdrahtung | 2-Draht verdreht (Twisted-Pair-Kabel) |
| Verwendung nur in trockenen Räumen | |

CTC

electronic

www.ctc-electronic.com